


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ACCESSORI PER "TN"

ASSALE FOLLE

Su tutti i telai è già prevista la foratura per il montaggio degli assali ; normalmente viene eseguita a 500 mm. dalle estremità.

Il materiale dell'assale viene fornito in parte montato.

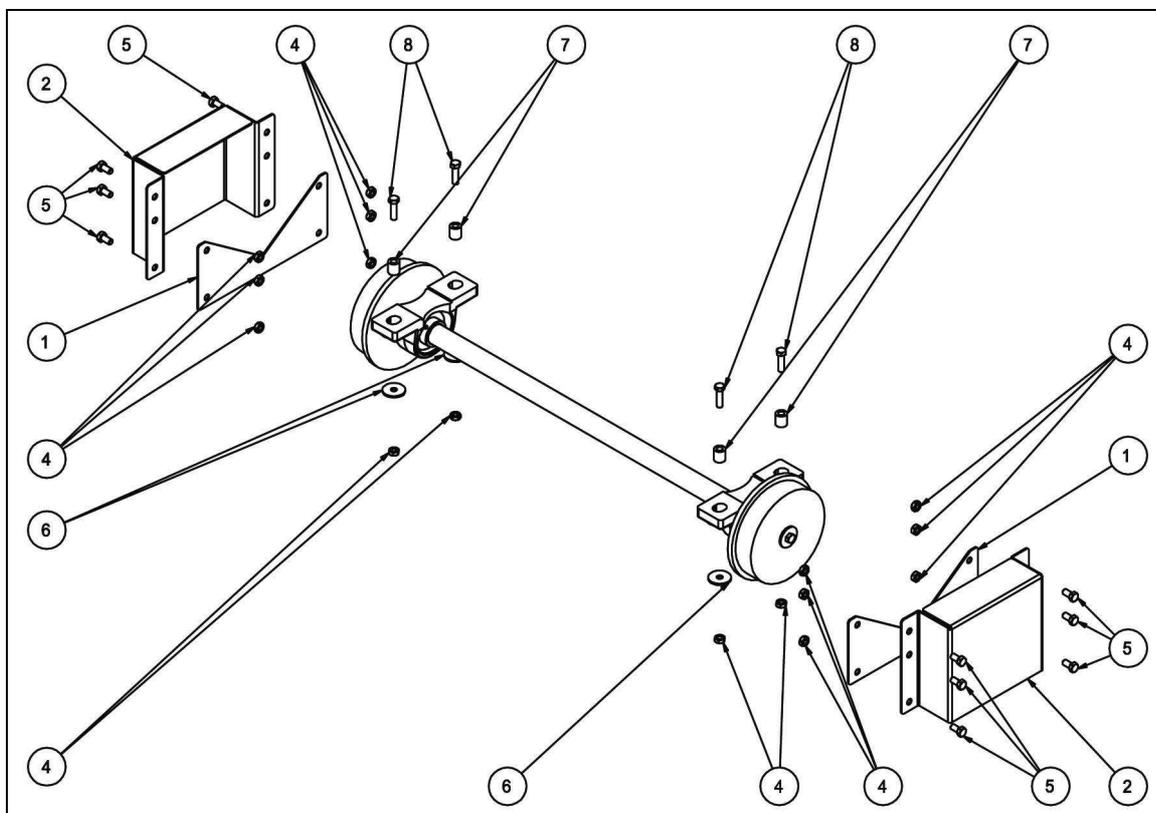


ELEM	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	2	UCP 206	
2	1	MP322743	Albero
3	2	MP324201	Ruota
4	1	Telaio carrellato	
1	2	MP323800	Carter
2	2	MP323802	Carter
4	16	Dado-MA8	
5	14	TE8x16	
6	6	Rondella d=32	
7	4	Distanziale UCP 206	
8	4	TE8x30	

ASSALE MOTORIZZATO


Su tutti i telai è già prevista la foratura per il montaggio degli assali ; normalmente viene eseguita a 500 mm. dalle estremità.

Il materiale dell'assale viene fornito in parte montato.

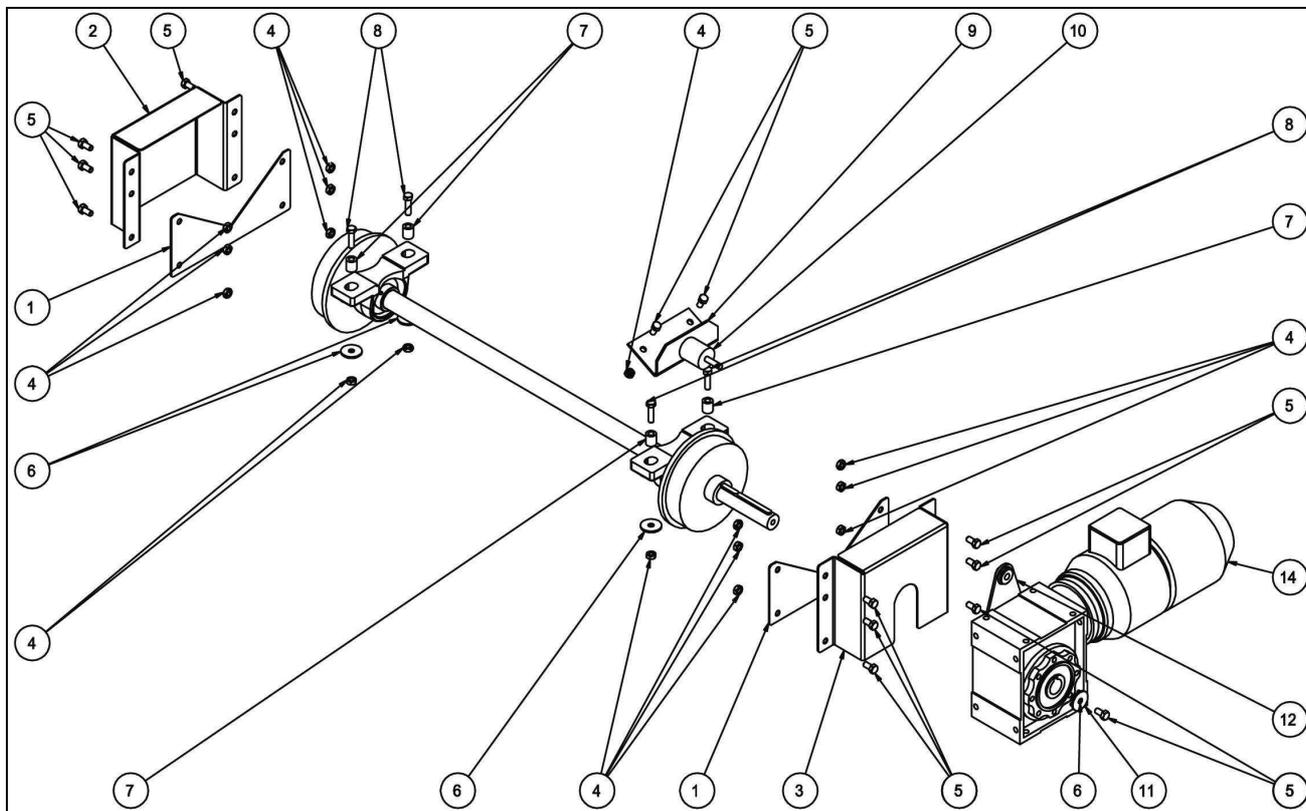


ELEM	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	2	MP323800	Carter
2	1	MP323802	Carter senza asola
3	1	MP323801	Carter con asola
4	18	Dado-MA8	
5	16	TE8x16	
6	6	Rondella d=32	
7	4	Distanziale UCP 206	
8	4	TE8x30	
9	1	MP324100	Lam.attacco perno
10	1	MP323901	Perno per NMRV 63
11	1	NMRV 63	
12	1	Braccio di reazione NMRV63	
13	1	TE10x16	
14	1	Motore G71 B14 autofrenante	

DEVIATORE

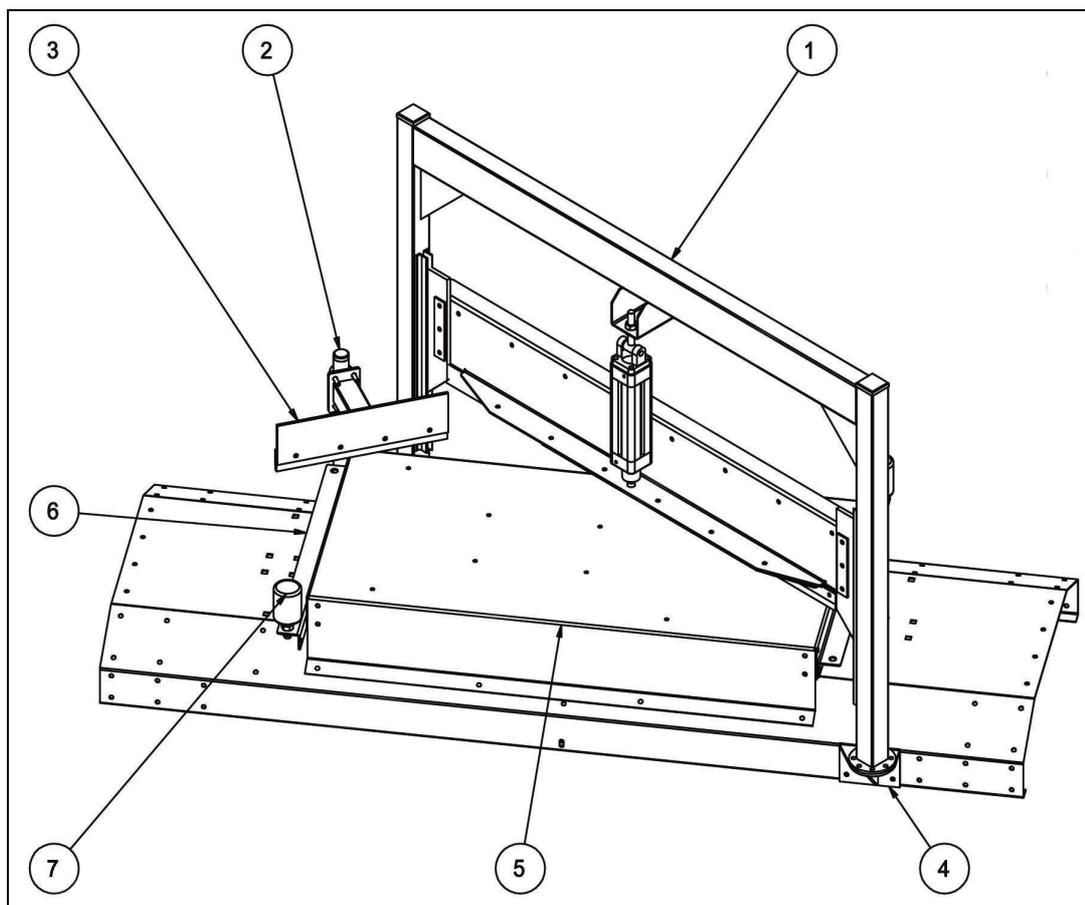

ELEM	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	1	SL 61 11	Cavallotto per deviatore tn60
2	1	MP 327 205	Canotto attacco deviatore piccolo
3	1	MP 327 200	Deviatore piccolo
4	2	MP 327 210	Piastrino attacco deviatore a telaio
5	1	MP327160	Padella per deviatore
6	2	MP327161	Angolare attacco rullo
7	2	MP 34040	Rullo candela D60 H80
	20	TE 8x20	Per fissare particolari 1 – 2 – 4
	16	TE 8x16	Per fissare particolari 5 – 6
	36	Dadi M8	

TRAMOGGE, SPONDE, COPERTURE

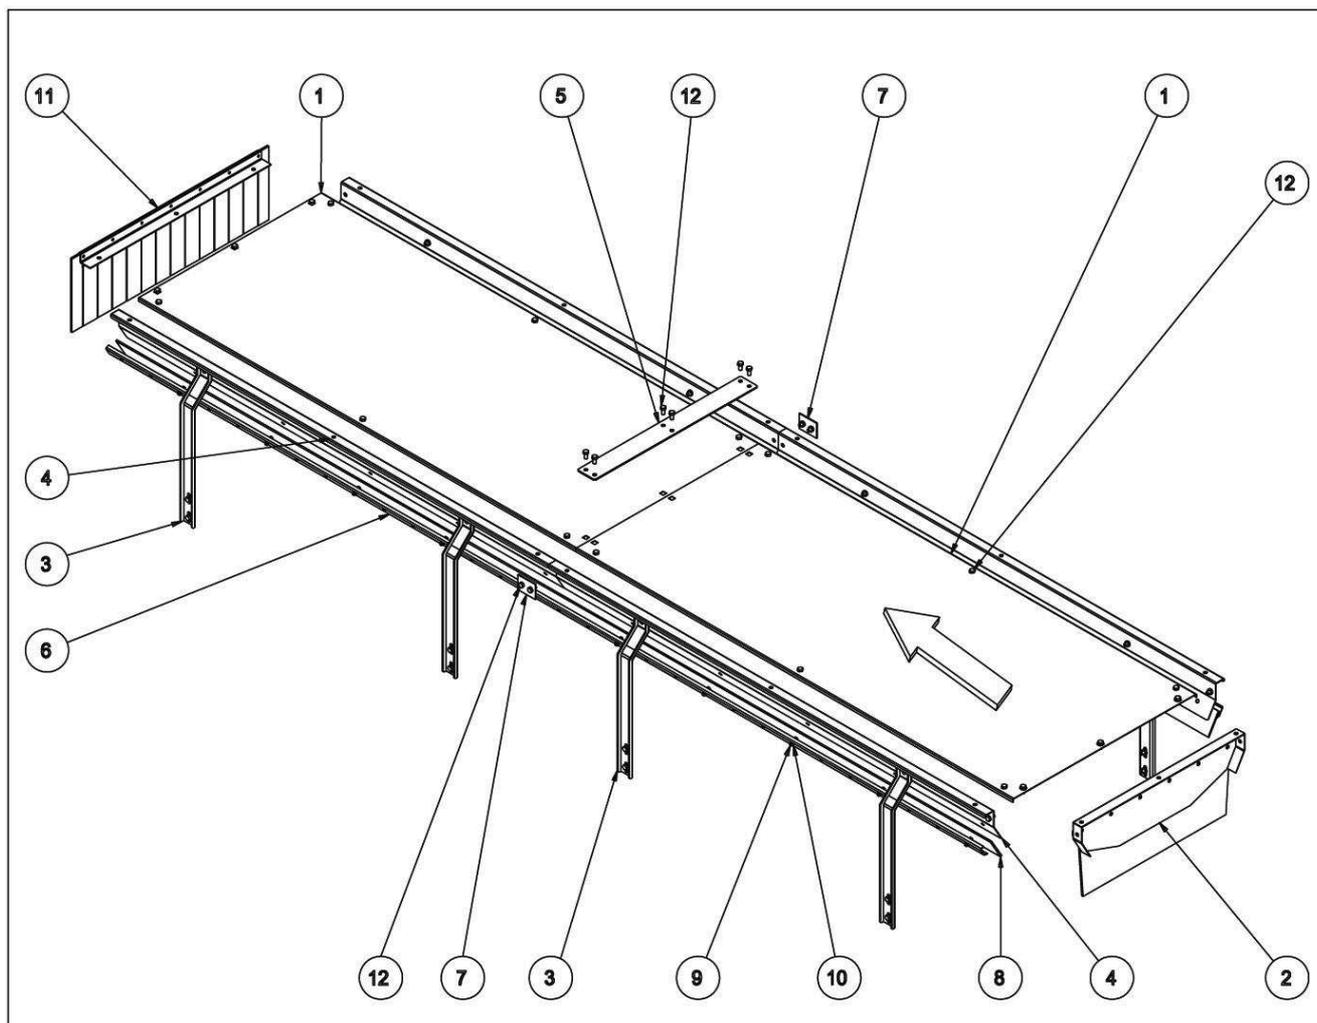

Bavetta "pizzicata" NON forata per regolare l'altezza.

ELEM	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	*		Copertura sponde
2	*	MP 322 902	Chiusura posteriore sponde
3	*	MP 323 103	Ometto per sponda
4	*		Sponda
5	*	MP322 907	Piatto unione copertura
6	*	MP322 903	Lamiera stringi bavetta
7	*	MP322 904	Giunzione verticale sponde
8	*	MP141 004	Bavetta in gomma
9	*	TT 8x20	
10	*	Dadi M6	
11	*	MP321 206	Piatto fissaggio bavetta
12	*	TE8x16	

